



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

БИНОКЛЬ С ДАЛЬНОМЕРОМ


FORESTER

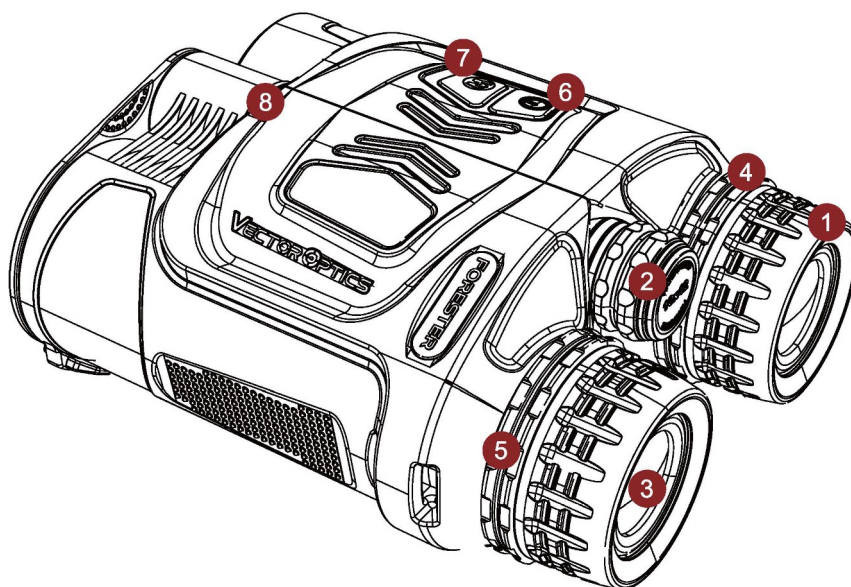


- ① Поворотно-выдвижные наглазники
- ② Батарейный отсек
- ③ Окуляр
- ④ Колесо диоптрийной подстройки правого окуляра
- ⑤ Колесо диоптрийной подстройки левого окуляра
- ⑥ Кнопка питания
- ⑦ Кнопка «Режим»
- ⑧ Приемник лазерного излучения

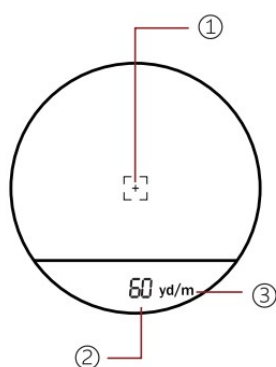


- ① Дальномерная метка
- ② Результат измерения: прямое расстояние, угол, высота или горизонтальное расстояние
- ③ Единица измерения: М – метры, Y – ярды

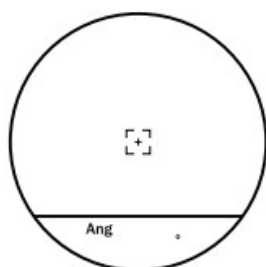

Режим измерения угла наклона /
возвышения

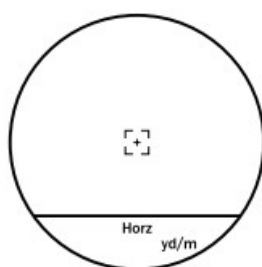

Режим измерения высоты

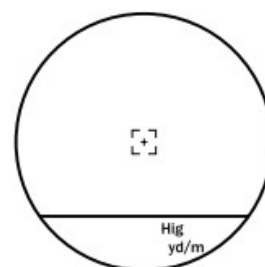

Режим измерения горизонтального
расстояния



ВНИМАНИЕ! Запрещается смотреть в излучатель дальномера!
Никогда не направляйте лазер в глаза и не смотрите в бинокль на
солнце! Это чрезвычайно опасно для зрения!

Примечание. До начала использования снимите защитные крышки с окуляров и объективов бинокля.


НАГЛАЗНИКИ

Бинокль оснащен поворотными-выдвижными наглазниками, которые обеспечивают комфортный обзор всего поля зрения и меняют свою высоту путем поворачивания. Для наблюдения без очков нужно выкрутить наглазники на максимальное расстояние. Если Вы одели очки с диоптриями либо баллистические, выберите среднее положение наглазников либо вкрутите их до упора.


РЕГУЛИРОВКА МЕЖЗРАЧКОВОГО РАССТОЯНИЯ

Аббревиатура IPD означает «межзрачковое расстояние» — это расстояние между центрами ваших зрачков или, другими словами, насколько далеко находятся ваши глаза друг от друга. До начала наблюдения отрегулируйте IPD бинокля с учетом вашего межзрачкового расстояния:

- максимально разведите тубусы друг от друга, поднесите бинокль к глазам,
- постепенно сводите тубусы бинокля по направлению друг к другу до тех пор, пока картинки, видимые по отдельности правым и левым глазом, не сольются в одно стереоизображение без теней.

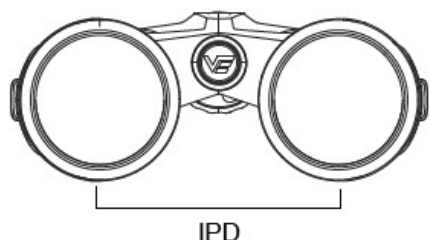

Расстояние между центрами окулярных линз.

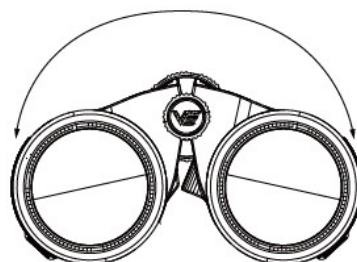

Сдвигайте и раздвигайте тубусы, чтобы настроить бинокль под ваше межзрачковое расстояние.

ФОКУСИРОВКА

Для наилучшего результата выполните действия, описанные ниже. При смене дистанции наблюдения или переключении на другой объект настройку потребуется провести заново.

1. Направьте бинокль на хорошо освещенный неподвижный объект. Закройте правый глаз или используйте крышку объектива, чтобы закрыть объектив с правой стороны бинокля. Вращайте кольцо диоптрийной подстройки на левом окуляре до тех пор, пока изображение не станет максимально резким и четким.
2. Затем закройте левый глаз или используйте крышку объектива, чтобы закрыть объектив с левой стороны бинокля. Вращайте кольцо диоптрийной подстройки на правом окуляре до тех пор, пока изображение не станет максимально резким и четким.


ВКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы включить устройство, нажимайте на кнопку питания в течение 0,5 секунды. Если в течение 20 секунд не будет выполнено никаких действий, устройство

автоматически выключится. При первом включении дисплей по умолчанию будет выглядеть так, как показано на рисунке ниже. В дальнейшем на нем будут отображаться настройки, сделанные последними перед выключением.



кнопка питания


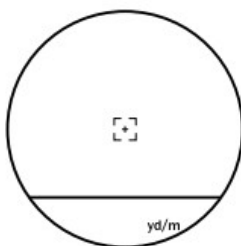


ВЫБОР ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Нажмите и удерживайте кнопку **M** «РЕЖИМ», чтобы выбрать единицу измерения: **Y** – ярды (yd), **M** — метры (m). Нажмите кнопку питания, чтобы подтвердить выбор.




кнопка «РЕЖИМ»

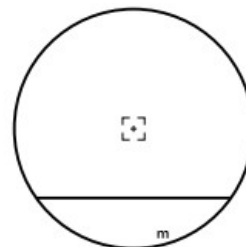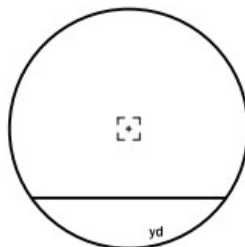


ВЫБОР РЕЖИМА ИЗМЕРЕНИЯ

Кратко нажимайте на кнопку **M** «РЕЖИМ» для циклического переключения между режимами: измерения прямого (фактического) расстояния (yd/m), **ANG** (°) – измерение угла наклона / возвышения, **HORZ** — измерение высоты цели (yd/m), **HIG** — измерение горизонтального расстояния (yd/m).


* По умолчанию выставлен режим измерения прямого расстояния.

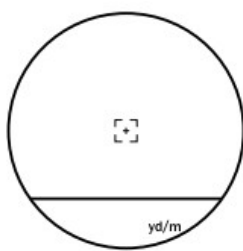


Режим измерения
прямого (фактического)
расстояния

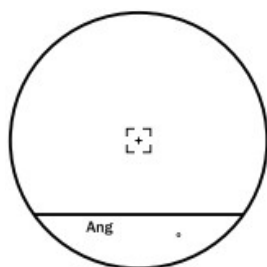

Режим измерения угла
наклона / возвышения

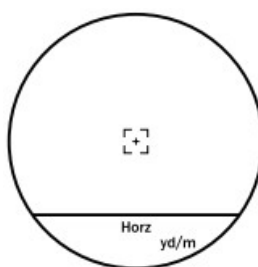


Режим измерения высоты
объекта

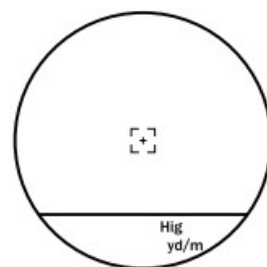

Режим измерения
горизонтального
расстояния

Режим измерения прямого (фактического) расстояния


Кратко нажмите кнопку питания, чтобы измерить прямое расстояние до цели. Результат измерения отображается в нижней части дисплея до тех пор, пока вы не выполните другое измерение или дисплей не погаснет через 20 секунд.

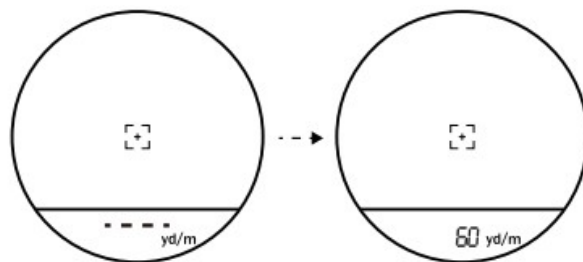

*Если цель находится вне рабочего диапазона дистанций либо отражение от цели слабое, то на экране вместо результата измерения будут отображаться символы «- -».


Режим измерения угла

Кратко нажмите кнопку питания, чтобы измерить угол до цели. Результат измерения отображается в нижней части дисплея до тех пор, пока вы не выполните другое измерение или дисплей не погаснет через 20 секунд.

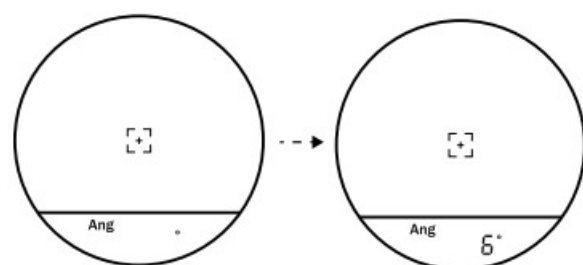


Режим измерения высоты

Кратко нажмите кнопку питания, чтобы измерить высоту цели. Результат измерения отображается в нижней части дисплея до тех пор, пока вы не выполните другое измерение или дисплей не погаснет через 20 секунд.

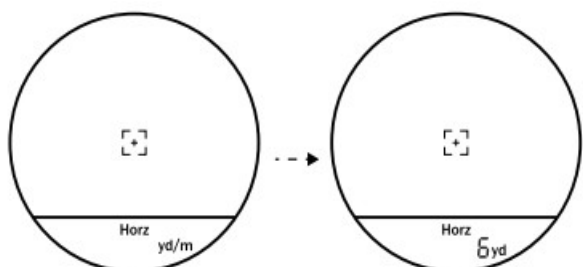

Режим измерения горизонтального расстояния

Кратко нажмите кнопку питания, чтобы измерить горизонтальное расстояние до цели. Результат измерения отображается в нижней части дисплея до тех пор, пока вы не выполните другое измерение или дисплей не погаснет через 20 секунд.

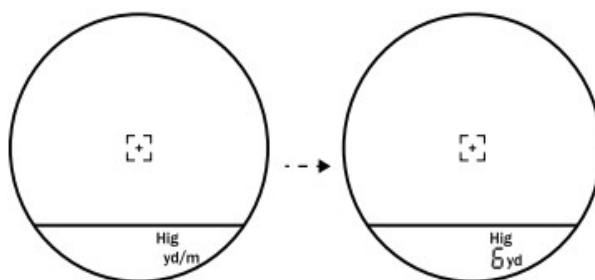


Режим сканирования

Кратко нажмите кнопку питания, чтобы однократно измерить расстояние, затем удерживайте кнопку питания более 2 секунд, чтобы войти в режим сканирования. В режиме сканирования замеры выполняются непрерывно, а расстояние на экране изменяется в зависимости от выбранной цели.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О НИЗКОМ ЗАРЯДЕ БАТАРЕИ

Если напряжение батареи опустится ниже 20%, на дисплее загорится предупреждение о низком заряде батареи. Может быть выполнено порядка 350 измерений.

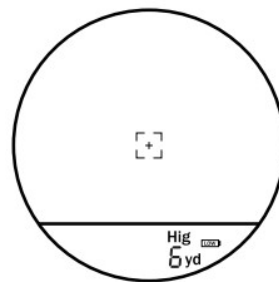

УСТАНОВКА БАТАРЕИ

Для питания используется 1 батарейка CR2. Чтобы установить, извлечь или заменить батарею, открутите крышку батарейного отсека. Извлеките использованную батарею из батарейного отсека. Вставьте новую батарею от надежного производителя положительной (+) стороной ВВЕРХ. Закрутите крышку батарейного отсека.



ОБСЛУЖИВАНИЕ

Вашего бинокль с дальномером хоть и невероятно прочный, является точным прибором, который заслуживает разумного бережного ухода.

- При чистке линз сначала сдуйте с них грязь и пыль или используйте мягкую щеточку для линз. Отпечатки пальцев и смазочные вещества можно стереть при помощи специальной салфетки для линз или мягкой чистой хлопчатобумажной салфеткой из микрофибры, смоченной специальной жидкостью для чистки линз.
- Все движущиеся части бинокля смазаны в заводских условиях. Не пытайтесь смазывать их самостоятельно.
- Внешняя поверхность бинокля не требует обслуживания, за исключением периодического протирания от грязи и отпечатков пальцев мягкой тканью.



После окончания работы с прибором убедитесь, что лазерный дальномер отключен. Рекомендуется извлечь батарею, чтобы дальномер случайно не активировался во время обслуживания, переноски или хранения бинокля.

ХРАНЕНИЕ

Избегайте хранения бинокля-дальномера на жаре, например, в салоне автомобиля в жаркие дни. Высокие температуры могут негативно повлиять на смазочные материалы и герметики. Предпочтительнее хранить бинокль в багажнике автомобиля, оружейном шкафу или в кладовой. Никогда не оставляйте устройство там, где прямые солнечные лучи могут попасть на его линзы.



Берегите бинокль от падений или ударов и не прилагайте чрезмерных усилий при работе с его подвижными частями.

VECTOR OPTICS®.COM

